

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E

originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.



Upozornění:

Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že použitý zdroj napájení má opravdu napětí 12V.

Defaultní master heslo je od výroby přednastaveno na 888888 a nastaví se vždy po totálním resetu.

Návod pro rychlé nastavení klávesnice W1 se čtečkou RFID:

1. Vstup do programovacího režimu:

* 888888 #

2. Výstup z programovacího režimu

*

*Tento krok (stisknutí klávesy *) použijte vždy po ukončení programování*

Následující kroky provádějte v programovacím režimu, pokud v něm nejste, opakujte krok 1.

3. Změna master hesla

0 nový kód # nový kód #

Nový kód může obsahovat 6 – 8 znaků

4. Přidání uživatele s heslem

1 pořadové číslo uživatele # heslo uživatele #

Pořadové číslo uživatele může být jakékoliv číslo od 1 do 2000

Heslo uživatele může být jakékoliv číslo od 0000 do 9999, kromě čísla 1234

Uživatele můžete přidávat za sebou bez nutnosti opouštět programovací režim

5. Přidání uživatele s kartou, nebo přívěškem RFID

1 načtěte kartu, nebo přívěšek #

Uživatele můžete přidávat za sebou bez nutnosti opouštět programovací režim

6. Smazání uživatele s heslem, kartou nebo přívěškem RFID

2 pořadové číslo uživatele # - pro smazání uživatele s heslem

2 načíst kartu, nebo přívěšek # - pro smazání uživatele s kartou, nebo přívěškem

Uživatele můžete mazat za sebou bez nutnosti opouštět programovací režim

7. Otevření dveří – aktivace výstupu - mimo programovací režim

Vložte heslo uživatele a stiskněte # nebo
Přiložte kartu, nebo přívěšek RFID a stiskněte #

8. Nastavení pracovního režimu

- | | |
|-------|---|
| 3 0 # | - režim pouze pro používání karty, nebo přívěšku RFID |
| 3 1 # | - režim pro používání hesla a karty, nebo přívěšku RFID |
| 3 2 # | - režim pro používání hesla, nebo karty a přívěšku RFID |

*Následující kroky provádějte mimo programovací režim, pokud jste v tomto režimu, stiskněte **

9. Změna hesla uživatele s heslem

* pořadové číslo uživatele # staré heslo # nové heslo # nové heslo #

10. Přidání uživatele s heslem a kartou, nebo přívěškem v režimu používání hesla i karty

* načíst kartu, nebo přívěšek # 1234 # nové heslo # nové heslo #

11. Změna hesla v režimu používání hesla i karty

* načíst kartu, nebo přívěšek # staré heslo # nové heslo # nové heslo #

12. Smazání všech uživatelů v programovacím režimu

* 0 0 0 #

Toto je nebezpečná operace při které ztratíte všechny uložené uživatele !!! Postupujte opatrně.

13. Nastavení času výstupu pro otevření dveří

* master heslo # 4 0-10 # * - číslo 0-10 je čas v sekundách

V programovacím režimu jsou možná tyto další nastavení:

Povolení kontroly otevřených dveří:	6 0 1	
Zakázání kontroly otevřených dveří:	6 0 #	
Nastavení času pro délku alarmu:	9 0-3 #	- číslo 0-3 čas v minutách
Zablokování klávesnice po 10x špatné identifikaci:	7 0 1	
Alarm po 10x špatné identifikaci:	7 0 2	
Základní nastavení bez blokace klávesnice a alarmu:	7 0 #	

V případě blokace, nebo alarmu při 10x špatné identifikaci (zadání hesla, načtení karty, nebo přívěšku), je takto klávesnice blokována, popřípadě je aktivní alarm po dobu 10 minut !!!

Vypnutí alarmu v případě nedovření dveří, či 10x špatné identifikace, zadejte master heslo, nebo načtete kartu (přívěšek) platného uživatele. V případě nedovřených dveří je nejprve zavřete !


Technické parametry:

Napájení:	12 Volt
Spotřeba v klidovém stavu	25 mA +- 5 mA
Spotřeba v aktivním stavu	max 60 mA
Klávesnice	12 kláves (2x 6 čísel)
Kapacita paměti pro uživatele	2000
Podporovaný typ karet a přívěšků	RFID EM 125 kHz
Zatížení výstupu pro otevírání	max 20 A
Zatížení alarmového výstupu	max 20 A
Pracovní teplota	-15 až +60 stupňů Celsia
Pracovní vlhkost	5 až 95% RH
Odolnost krytí antivandal	až IP85
Nastavitelný čas pro otvírání dveří	0 až 10 sekund
Nastavitelný čas Alarmu	0 až 3 minuty
Datová komunikace Wiegand	Wiegand 26 bit
Možnosti připojení	elektromagnetický zámek externí tlačítko pro otevření dveří detekce násilně otevřených dveří detekce dlouho otevřených dveří externí alarm datové rozhraní pro připojení další klávesnice, nebo centrály
Rozměry	135x58x26 mm
Čistá váha	550 g
Hrubá váha balení	700 g

Zvuková a optická signalizace:

	ČERVENÁ LED	ZELENÁ LED	ŽLUTÁ LED	ZVUK
Zapnutí	---	svítí	---	krátce
Úsporný režim	svítí	---	---	---
Stisk klávesy	---	---	---	krátce
Operace úspěšná	---	svítí	---	krátce
Operace chybná	---	---	---	3x krátce
Vstup do programovacího režimu	svítí	---	---	krátce
V programovacím režimu	---	---	svítí	---
Odchod z programovacího režimu	svítí	---	---	krátce
Otevření dveří	---	svítí	---	krátce
Alarm	svítí	---	---	ALARM dle nastavení

Standartní zapojení klávesnice:

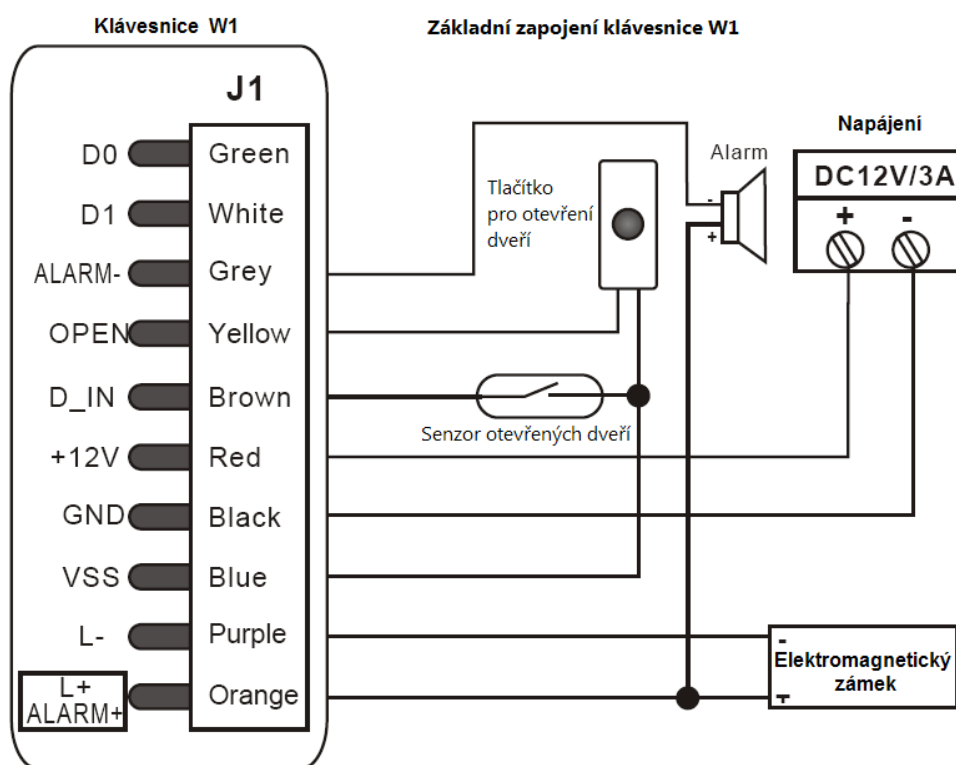

Výstup pro elektromagnetický zámek má trvalé napětí 12V a při zadání kódu, nebo přiložení RFID přívěšku, se napájení přeruší po nastavenou dobu pro otevření dveří.

Tento výstup je polovodičový a je nutno jej před připojením k zámku negovat !

Dovozce: **FLAJZAR s.r.o.** , Lidéřovice 151, 69661 Vnorovy, tel. +420 518 628 596



E-mail: flajzar@flajzar.cz , www.flajzar.cz